


## 第11期

在本期中，將排氣歧管安裝到已組裝進行到第10期的引擎上，並進一步安裝執行器的真空管。重新閱讀第2期的「AE86大全」，將更深入地瞭解。



## 安裝排氣歧管

※ 零件名稱和組裝指南中的「左・右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。

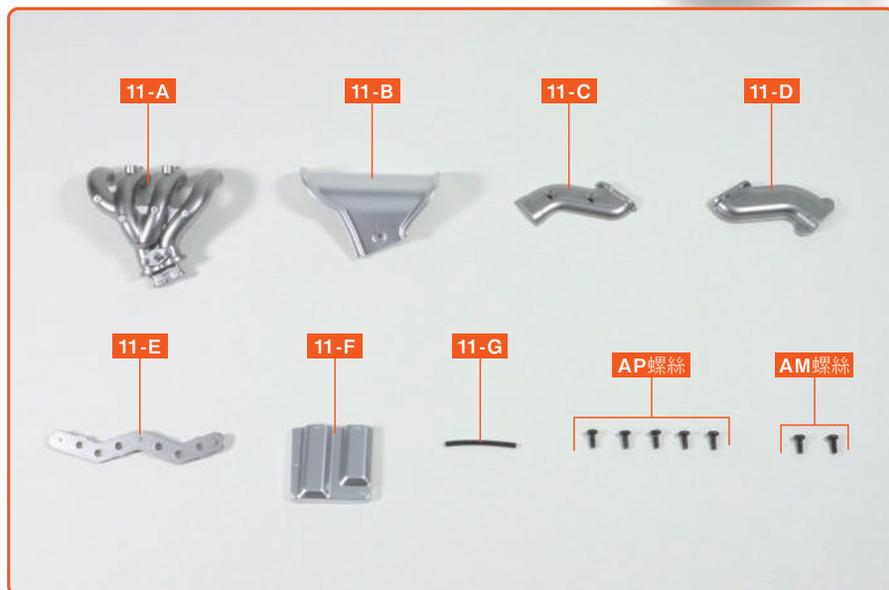

11-A 排氣歧管

11-B 排氣歧管絕緣物 1

11-C 排氣前管上部 (1)

11-D 排氣前管上部 (2)

11-E 排氣歧管墊片

11-F 排氣歧管絕緣物 2

11-G 驅動器真空管

AP 螺絲 (1.7×4 mm)×5+備用

AM 螺絲 (1.7×4 mm)×2+備用

## 透過影片 Check 組裝步驟！




輕鬆使用智慧型手機查看

※ 有些期數可能沒有提供影片，或僅提供針對部分步驟的影片。

※ 在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。

※ 照片上的螺絲並不包含備用數量。


## step 1 組裝排氣歧管

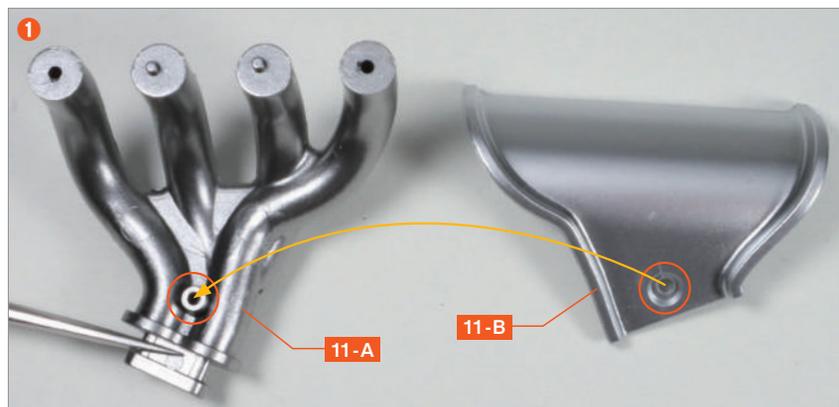


將排氣歧管 11-A 背面的螺絲孔與排氣歧管絕緣物 1 11-B 的螺絲孔對齊。




壓住 11-A 和 11-B 的螺絲孔，同時使用 AP 螺絲進行固定，以防止它們偏移。

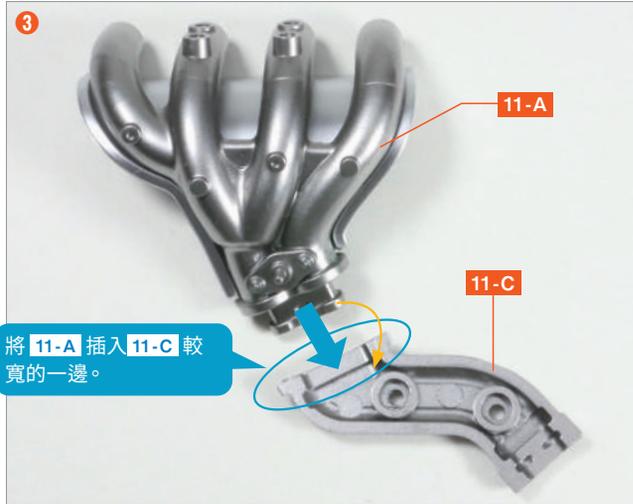


把步驟 2 中組裝好的排氣歧管翻面，並將 11-A 的底部插入排氣前管上部 (1) 11-C 的溝槽中。

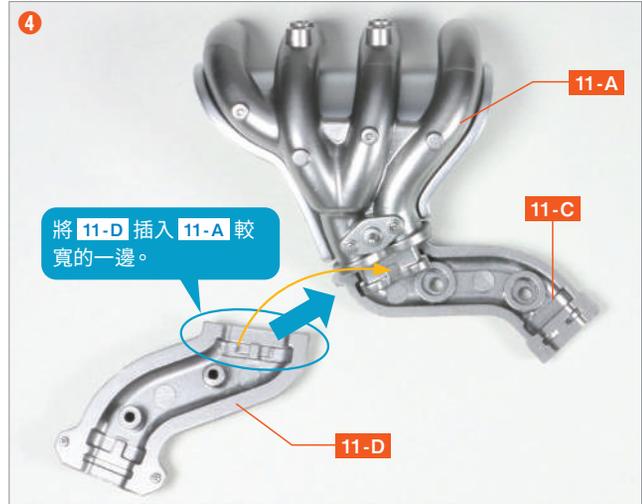


接著，將排氣前管上部 (2) 11-D 覆蓋上。將 11-A 的底部，夾在 11-C 和 11-D 的溝槽中組裝。

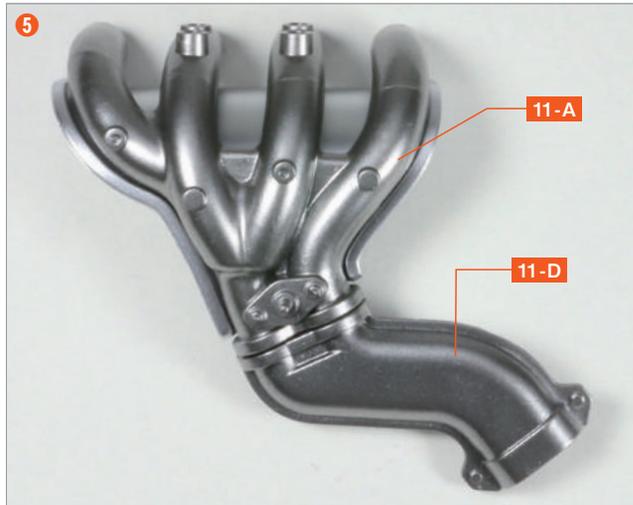


夾緊 11-A 的底部，組裝 11-C 和 11-D。

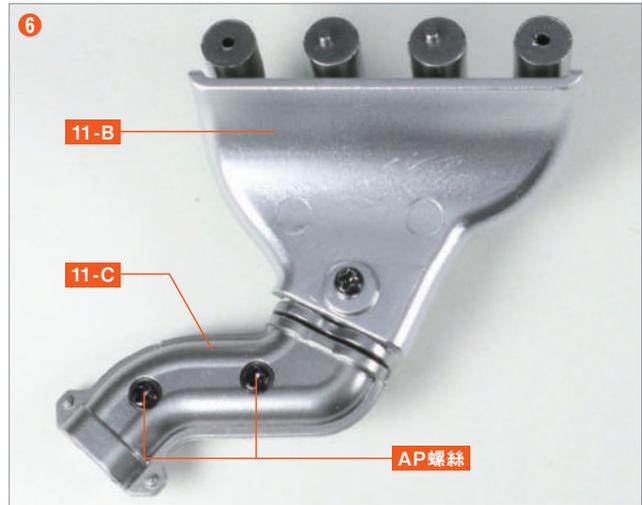

將 11-C 和 11-D 翻面，小心勿使其偏移，對齊螺絲孔，然後使用 AP 螺絲 在兩個位置固定。

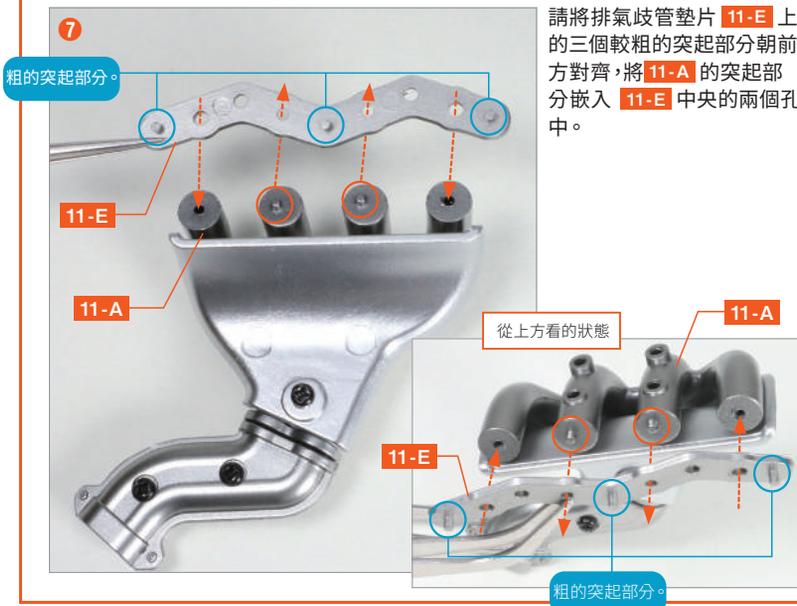

請將排氣歧管墊片 11-E 上的三個較粗的突起部分朝前方對齊，將 11-A 的突起部分嵌入 11-E 中央的兩個孔中。


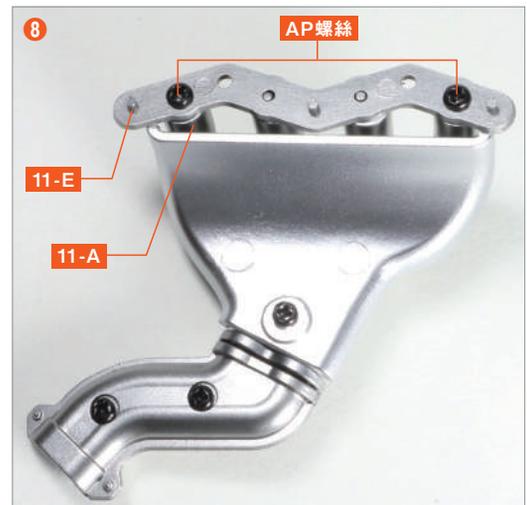


對準 11-E 和 11-A 的螺絲孔，使用 AP 螺絲 在兩個位置固定。


step complete





step 2 安裝排氣歧管在引擎上

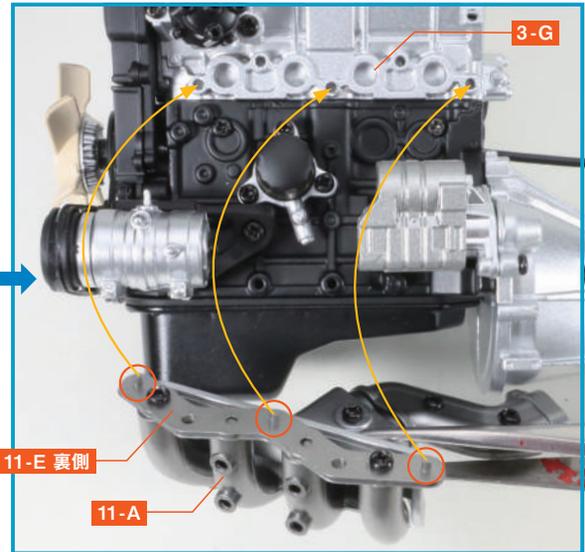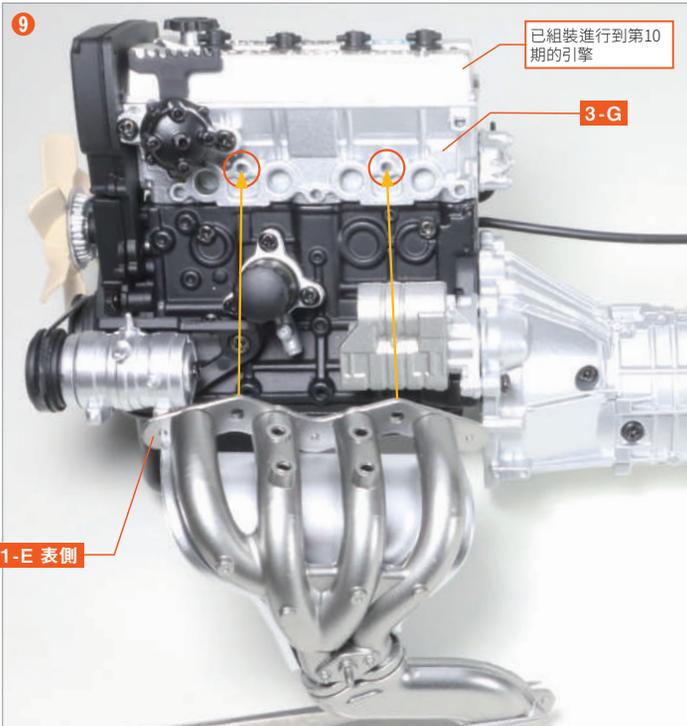


備妥已經組裝到第10期的引擎，將 11-E 背面的三個較粗的突起部分插入汽缸頭 3-G 的孔中，對齊螺絲孔。

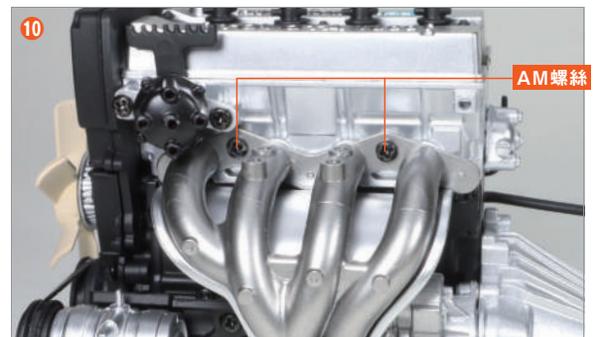


使用 AM 螺絲 在兩個位置固定。

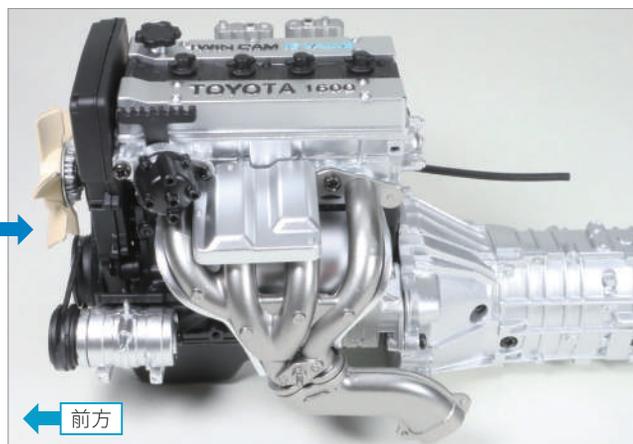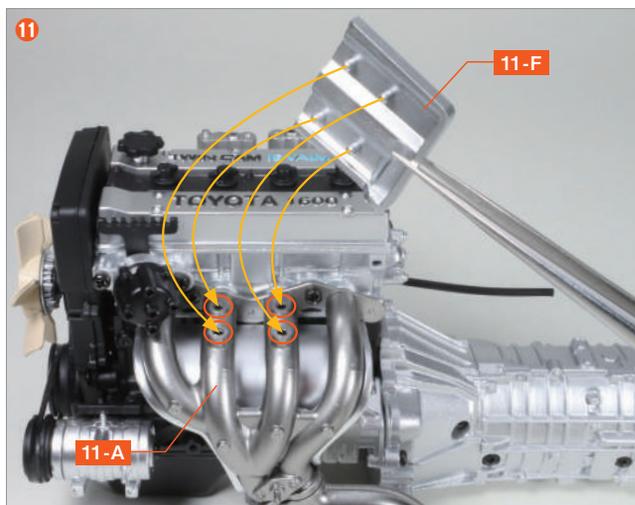

請將排氣歧管絕緣物 2 **11-F** 背面的四個突起部分對準 **11-A** 的洞孔插入。

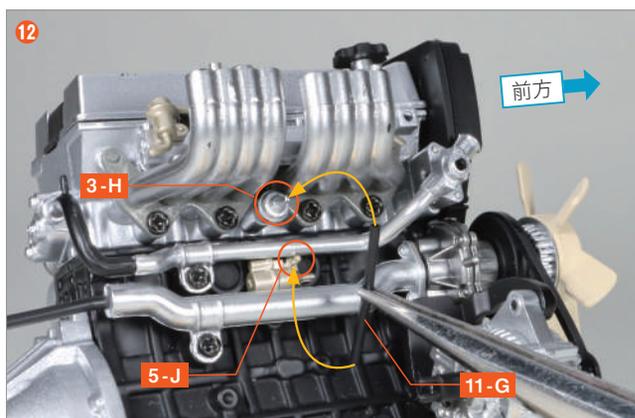

將引擎翻面，將真空控制閥 **5-J** 的突起部分和驅動器 **3-H** 的突起部分分別插入驅動器真空管 **11-G** 的兩端。

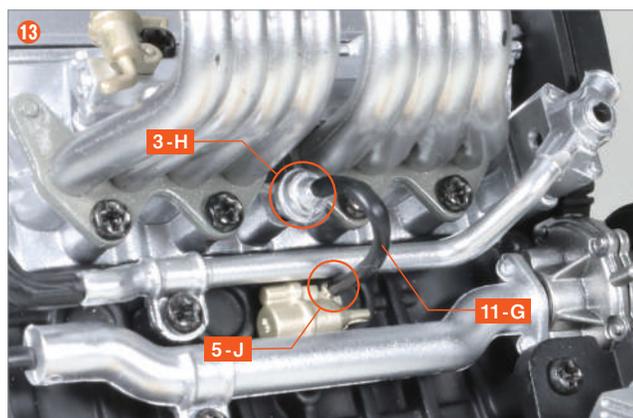

如同照片所示，使用 **11-G** 將 **3-H** 和 **5-J** 連接在一起。

本期  
組裝

**完成!**

第11期的組裝到此結束。  
在引擎的左側裝上排氣歧管，使得  
排氣系統的模樣更加清晰明瞭。  
在第12期中，將安裝引擎最大的特  
點，即進氣控制系統「T-VIS」。

