


第46期

本期將組裝輔助機械類裝置（電池、保險絲盒、點火線圈、擋風玻璃清洗器），並安裝在引擎室的左側。

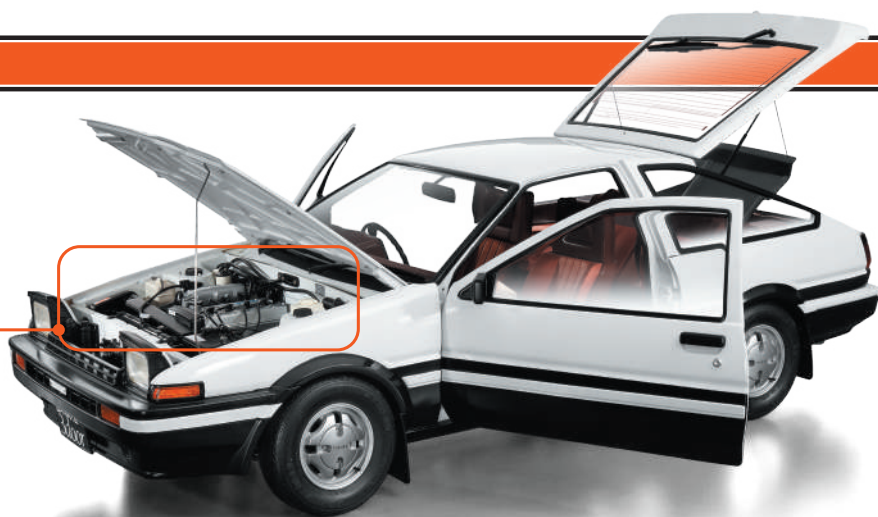

# 組裝引擎室 (4) 添加輔助機械類裝置

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。



- 46-A 電池蓋
- 46-B 電池盒
- 46-C 電池托盤
- 46-D 電池端子 (+)
- 46-E 電池端子 (-)
- 46-F 提手
- 46-G 點火器
- 46-H 點火線圈
- 46-I 點火線圈蓋
- 46-J 連接器
- 46-K 保險絲盒蓋
- 46-L 保險絲盒
- 46-M 擋風玻璃清洗器 (1)
- 46-N 擋風玻璃清洗器 (2)
- 46-O 蓋子
- 46-P 散熱器支架

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。  
 ※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

- 塑膠管
- AP螺絲 (1.7×4mm) ×10+備用
- AM螺絲 (1.7×4mm) ×5+備用
- CM螺絲 (2.0×4mm) ×1+備用


## 透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。  
 ※照片上的螺絲並不包含備用數量。


### step 1 準備配線



從塑膠管裁剪出 step3 將要安裝的電線。使用左側的尺，製作如下方照片所示的工具，同時使用刀片或剪刀進行切割，並且測量長度以確保切齊。




為了方便組裝，這條線稍微剪長一些。安裝時，如果太長，可以剪短一點。

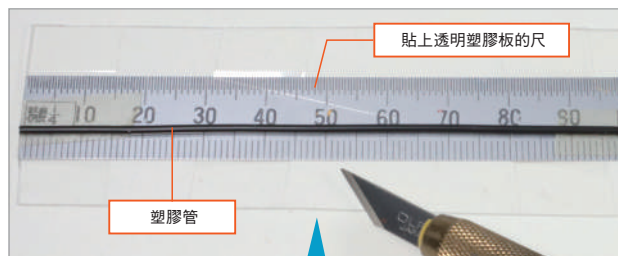


為了避免損傷尺面，將透明的塑膠板貼在尺上，再用雙面膠帶暫時固定塑膠管，最後使用刀片進行切割。

step 2 組裝輔助機械類裝置

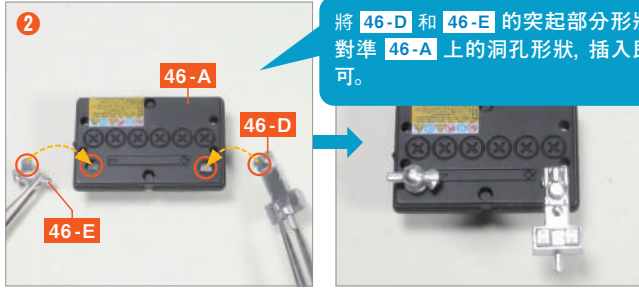


將 46-D 和 46-E 的突起部分形狀對準 46-A 上的洞孔形狀，插入即可。


將電池端子 (+) 46-D 和電池端子 (-) 46-E 的突起部分插入電池蓋 46-A 的洞孔中。

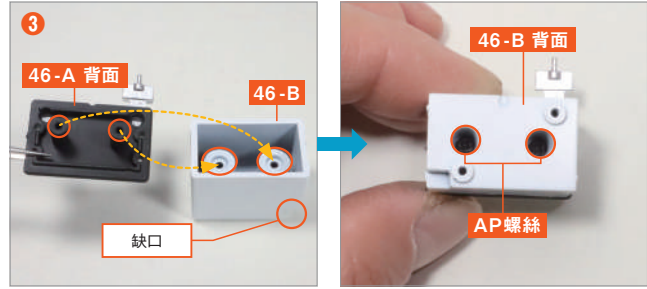

將 46-A 背面的兩個突起部分，對準電池盒 46-B 上螺絲孔的兩個凹槽嵌合，然後將其翻轉過來，使用 AP 螺絲 在兩個位置固定。

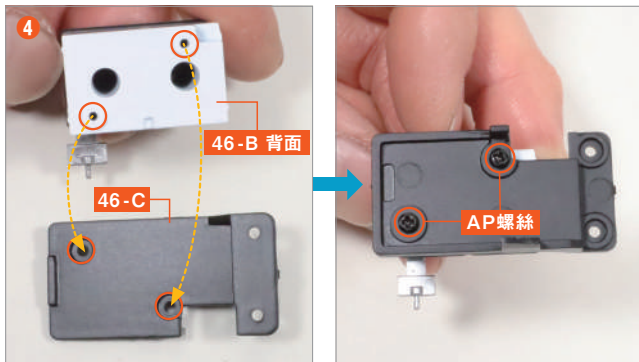


將 46-B 背面兩個螺絲孔的突起部分，對準電池托盤 46-C 的凹槽嵌合，然後將其翻轉過來，使用 AP 螺絲 在兩個位置固定。

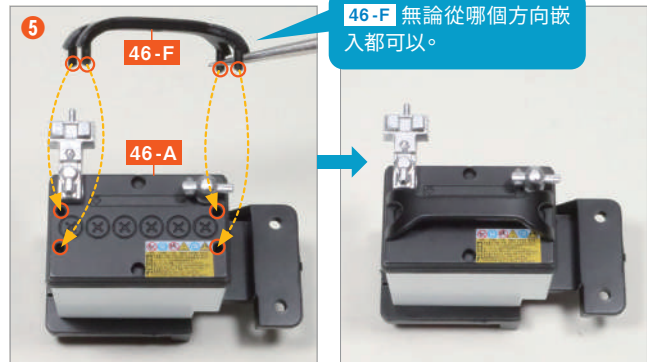


46-F 無論從哪個方向嵌入都可以。

將提手 46-F 的四個突起部分插入 46-A 的四個洞孔中。

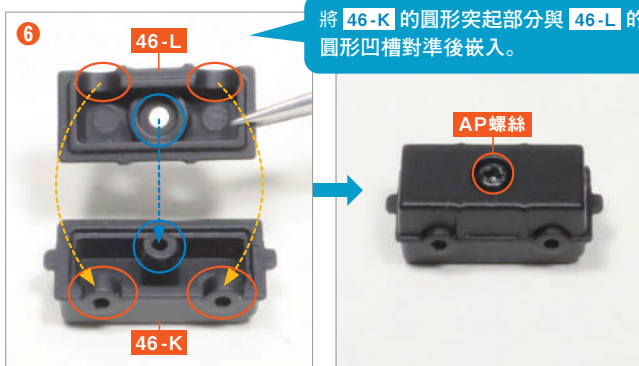


將 46-K 的圓形突起部分與 46-L 的圓形凹槽對準後嵌入。

將保險絲盒蓋 46-K 的突起部分，對準保險絲盒 46-L 內側的凹槽嵌合，並使用 AP 螺絲 固定。

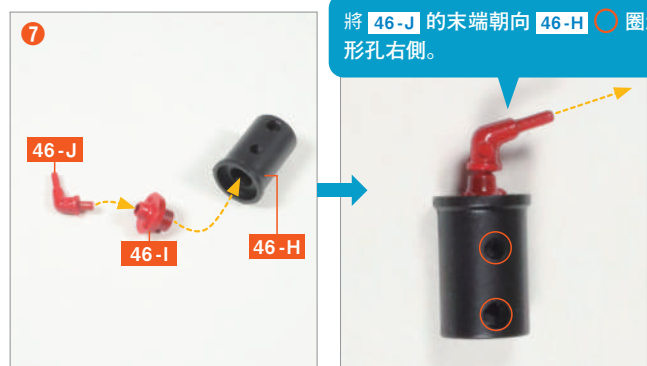


將 46-J 的末端朝向 46-H 圈起的圓形孔右側。


將連接器 46-J 的突起部分插入點火線圈蓋 46-I 的洞孔中。然後，將 46-I 插入點火線圈 46-H 的洞孔中。

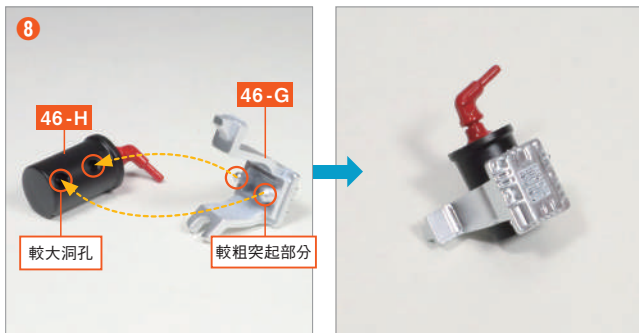

將點火器 46-G 的兩個突起部分插入 46-H 的兩個洞孔中。46-G 的兩個突起部分之中，較粗突起部分應插入 46-H 較大洞孔中。

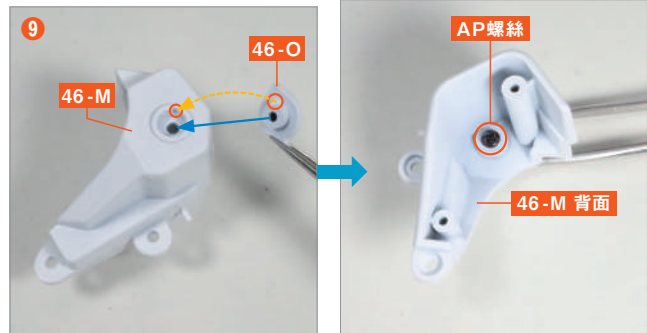

將蓋子 46-O 背面的突起部分對準擋風玻璃清洗器 (1) 46-M 的凹槽嵌入，然後從背面使用 AP 螺絲 固定。


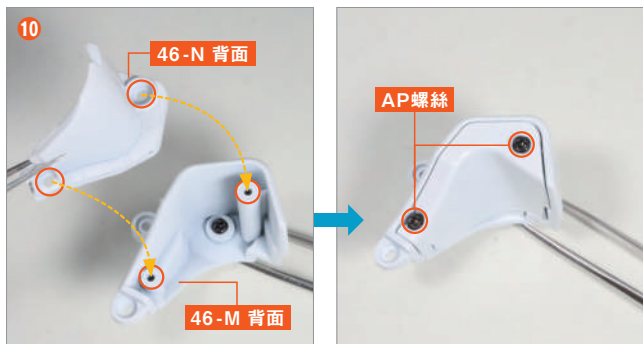


將擋風玻璃清洗器 (2) 46-N 的背面凹槽對準 46-M 背面兩個螺絲孔的突起部分，嵌入後，使用 AP 螺絲 在兩個位置固定。



step complete





### step 3 安裝輔助機械類裝置

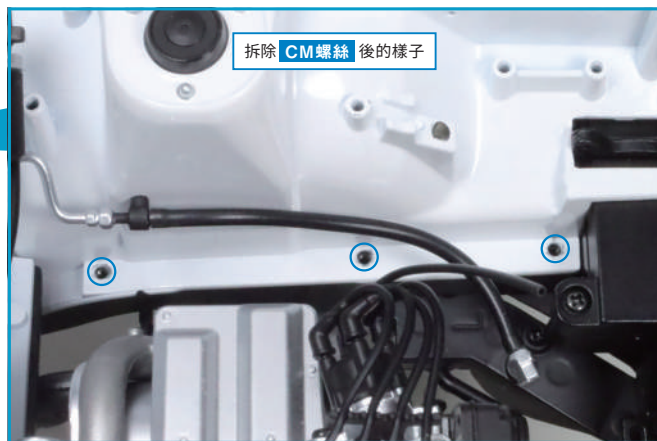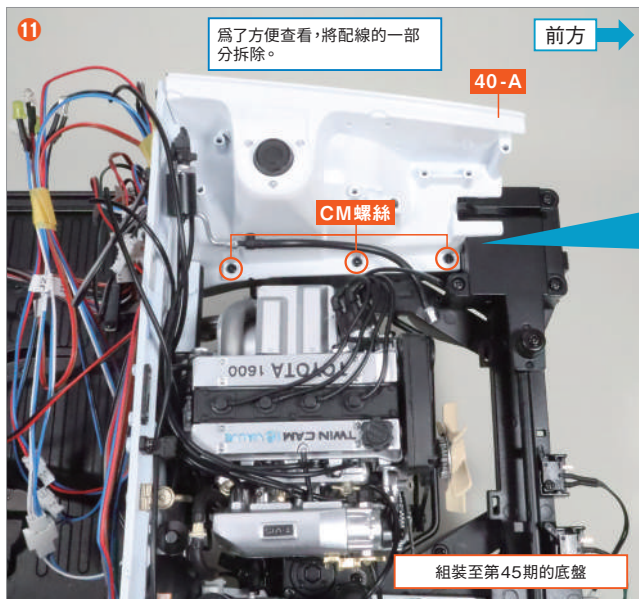



備妥組裝至第45期的底盤，然後拆下固定前擋泥板 (L) 40-A 的三根 CM 螺絲。

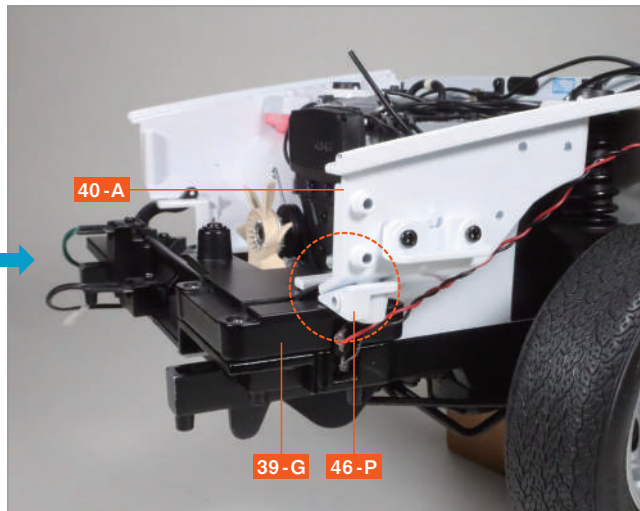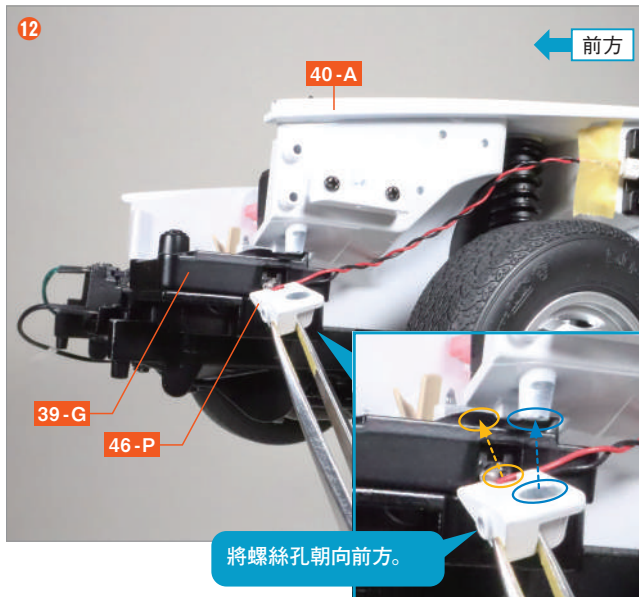


稍微扳開 40-A 的前端與馬達組件蓋 39-G 之間間隙，將散熱器支架 46-P 夾入其中。確保 40-A 的螺絲孔突起部分對準並插入 46-P 的洞孔中。

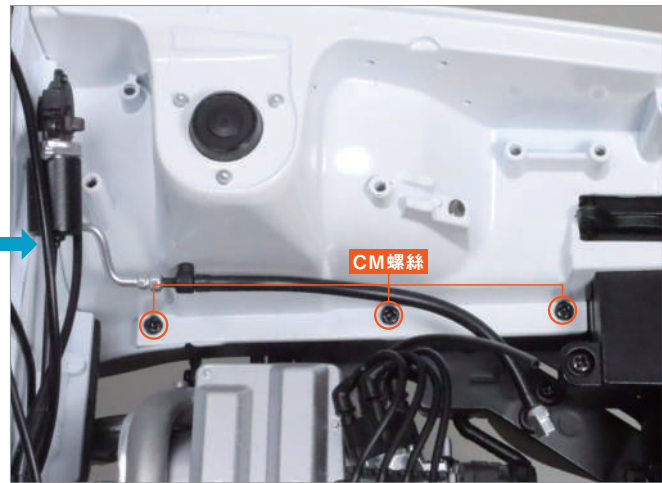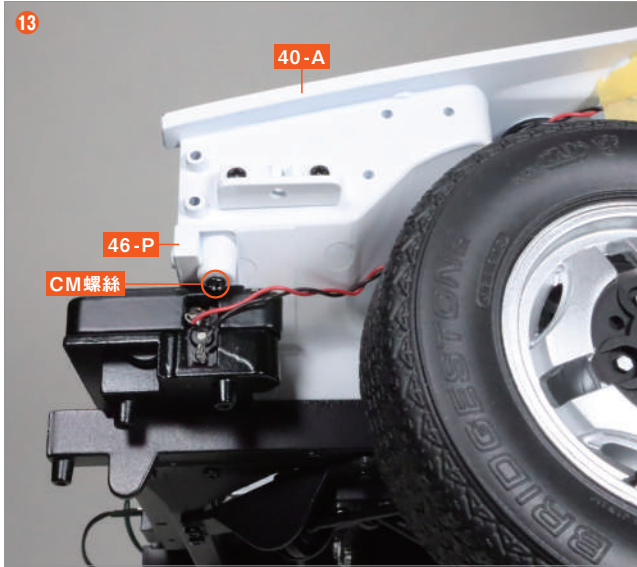


將 **CM 螺絲** 鎖緊在 **46-P** 下側的螺絲孔中，以固定 **40-A** 和 **46-P**。然後，將之前在第**11**步驟中拆下的三根 **CM 螺絲** 重新安裝，從正面再次固定 **40-A**。

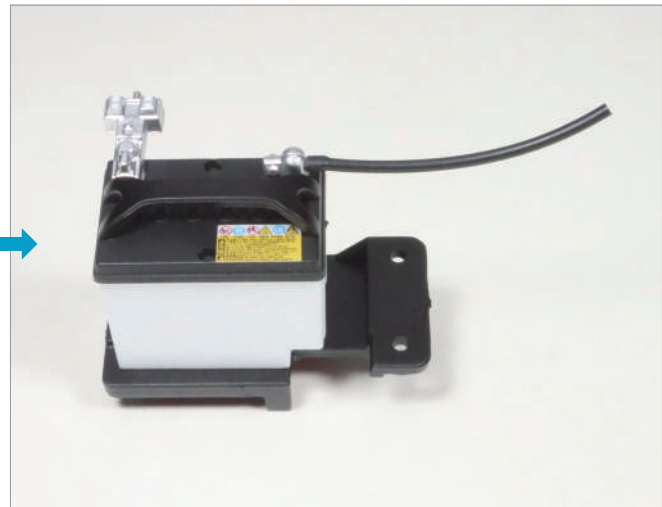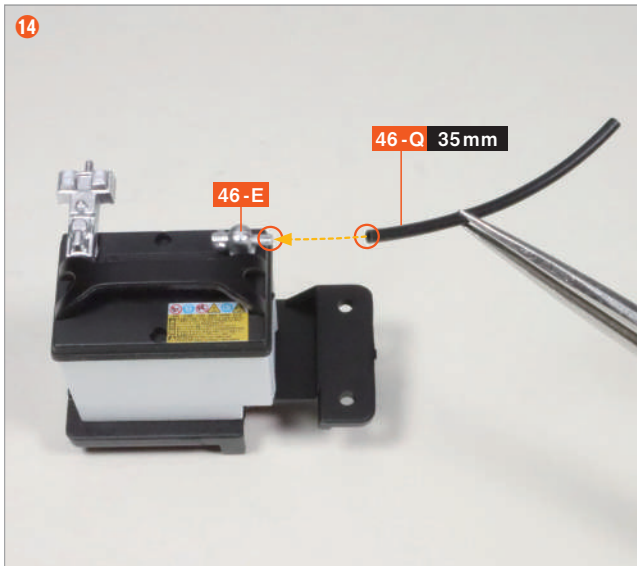


將在第**step1**中剪裁出的電池接地線 **46-Q** 插入 **46-E** 的突起部分中。

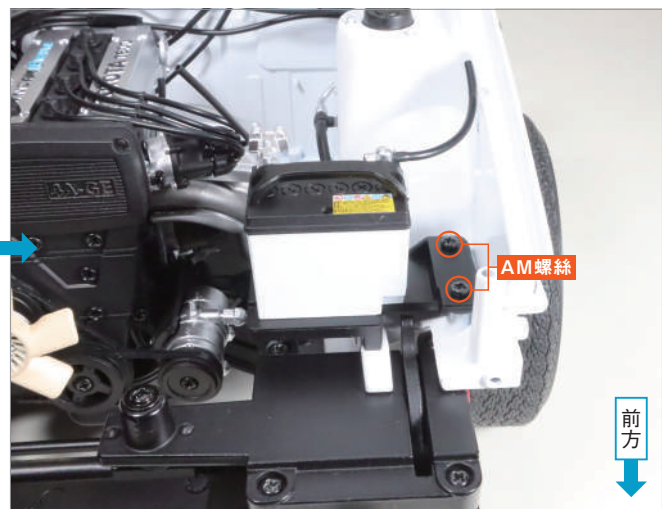


將 **46-C** 上的兩個洞孔對準 **40-A** 上的兩個螺絲孔後嵌入，並使用 **AM 螺絲** 將其固定在兩個位置。

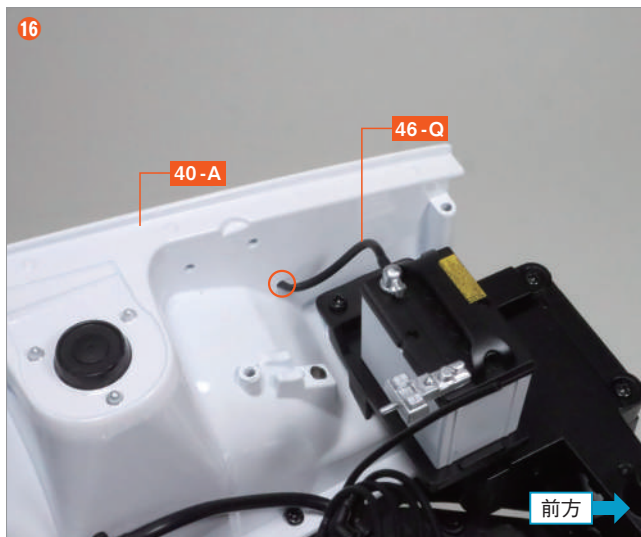


將 46-Q 的另一端插入 40-A 的洞孔中。

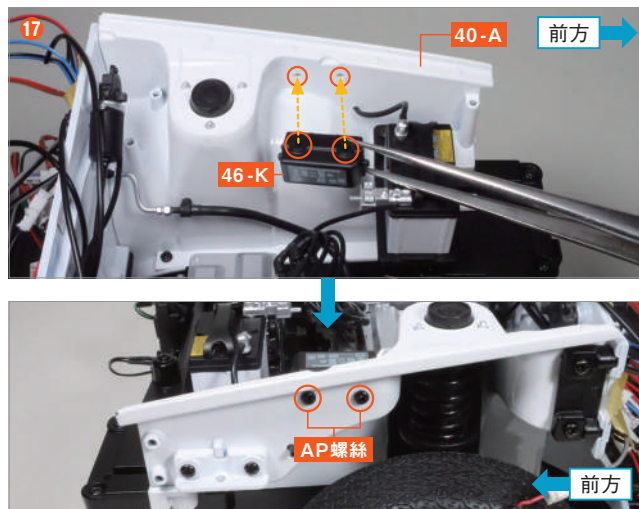


將 46-K 上的兩個突起部分嵌入 40-A 的凹槽中，並從外側使用 AP 螺絲 將其固定在兩個位置。

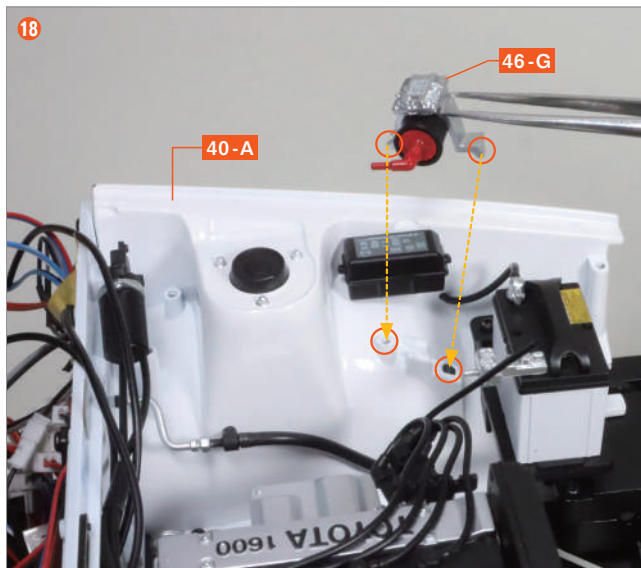


將 46-G 的突起部分嵌入 40-A 的凹槽中，並使用 AM 螺絲 固定。

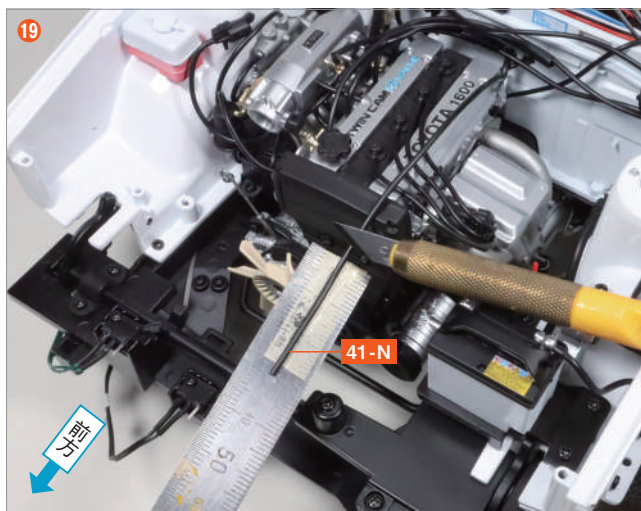


將在第41期中安裝的發電機電纜 41-N 的前端剪掉約30 mm。

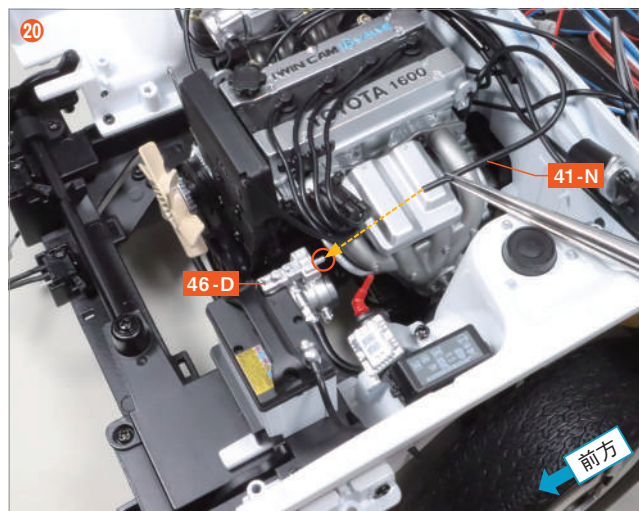


將 41-N 的前端插入 46-D 的突起部分。

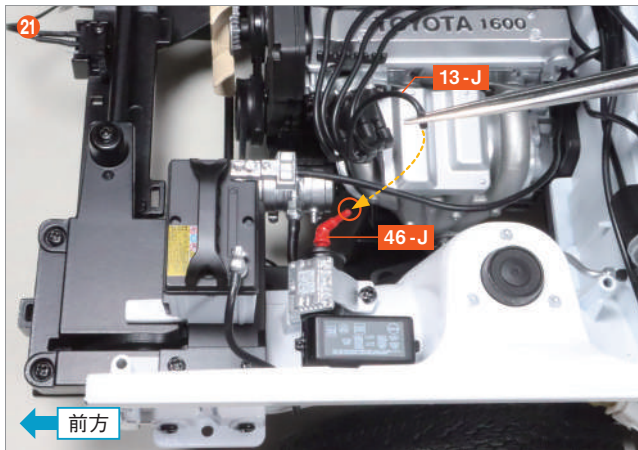


將在第13期中安裝的點火線圈電纜 13-J 的前端插入 46-J 中。

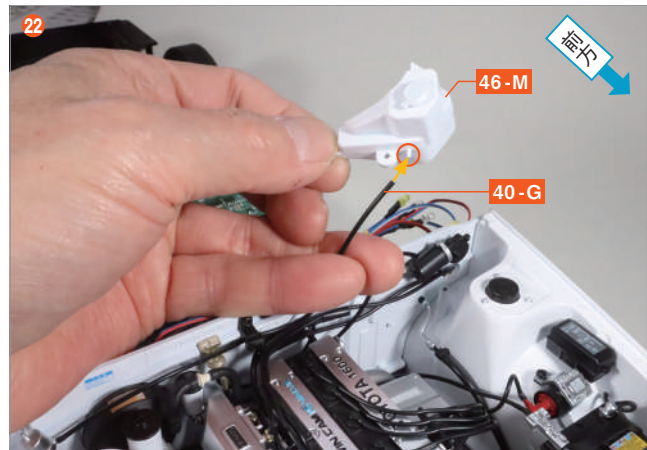

將在第40期中安裝的擋風玻璃清洗軟管No.2 40-G 的前端插入 46-M 的突起部分中。

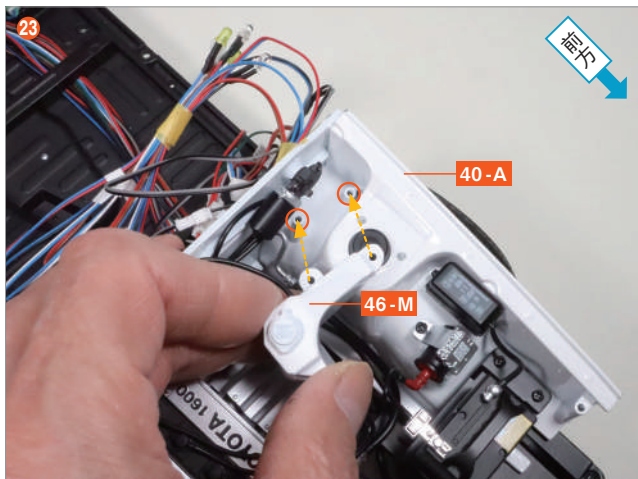

將 46-M 對準 40-A 的螺絲孔突起部分, 並使用 AM螺絲 在兩個位置固定。

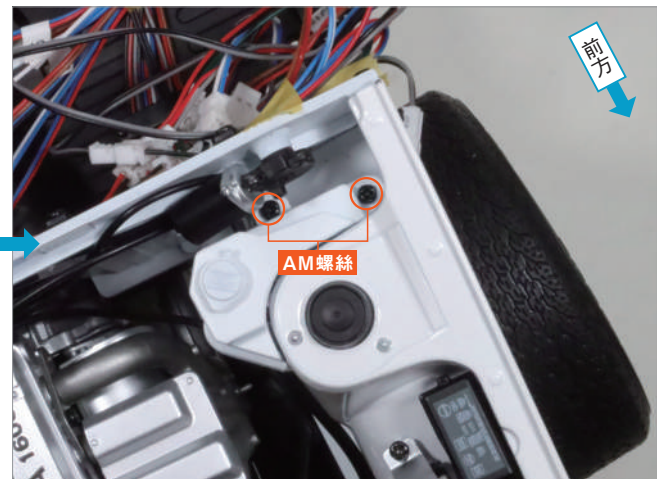

本期  
組裝

**完成!**

第46期的組裝到此結束。  
引擎室的輔助機械類裝置已經幾乎全部安裝完畢。  
在第47期中, 我們將組裝散熱器。

