



第48期

在本期，我們將組裝空調冷凝器，並在引擎室中添加配線。

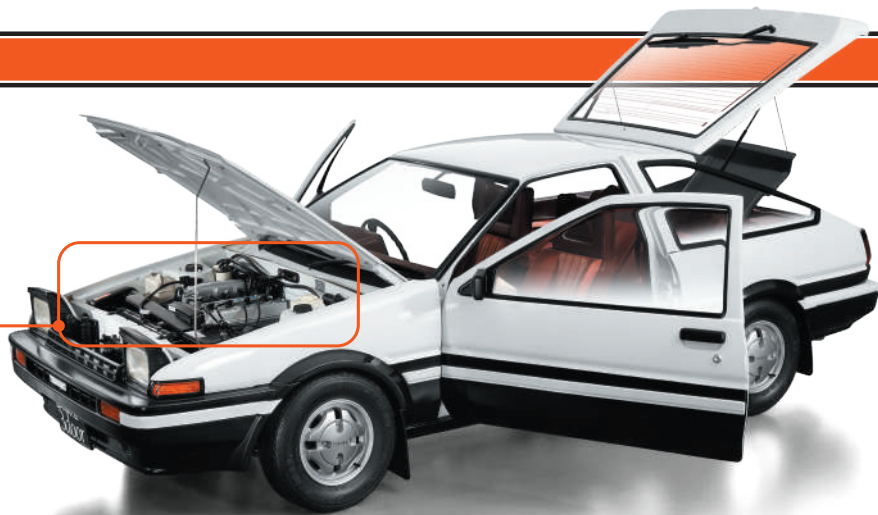

組裝空調冷凝器及引擎室配線

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右(R)」指的是駕駛座側，而「左(L)」指的是副駕駛座側。

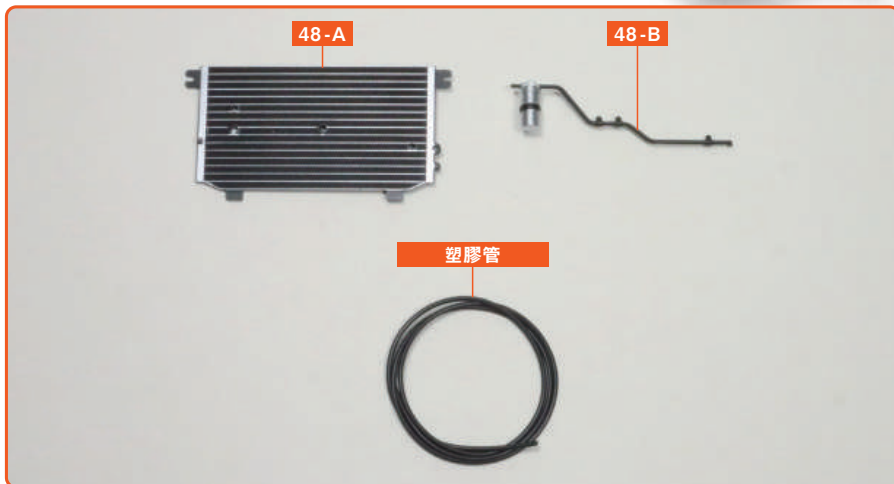

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。


透過影片Check組裝步驟!




輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片

※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。


step 1 準備配線



從塑膠管裁剪出 step2 step3 將要安裝的電線。使用左側的尺和第7頁右側的尺，製作如下方照片所示的工具，同時使用刀片或剪刀進行切割，並且測量長度以確保切齊。


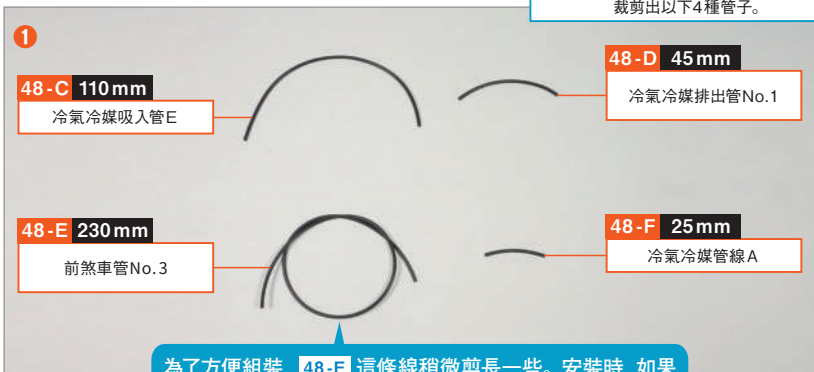


為了方便組裝，48-E 這條線稍微剪長一些。安裝時，如果太長，可以剪短一點。

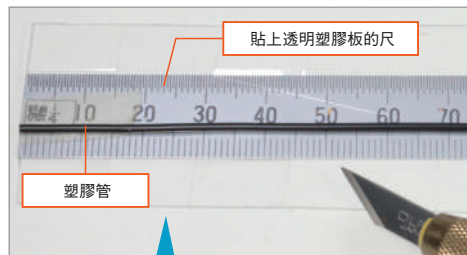


為了避免損傷尺面，將透明的塑膠板貼在尺上，再用雙面膠帶暫時固定塑膠管，最後使用刀片進行切割。

step 2 組裝空調冷凝器

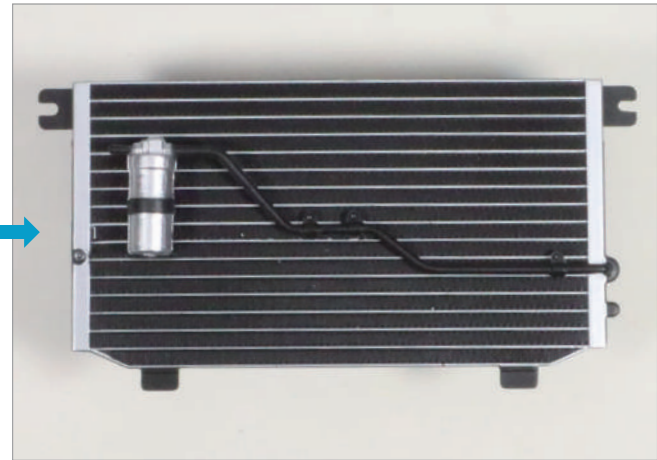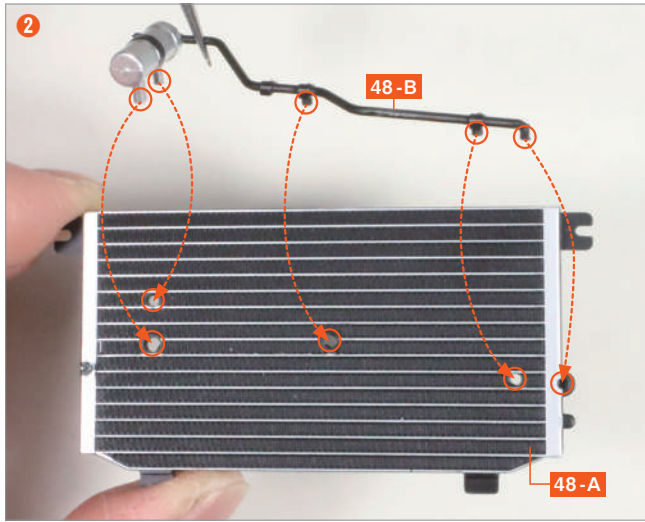

將貯液乾燥器 48-B 的五個突起部分對準空調冷凝器 48-A 的五個孔，然後嵌入。

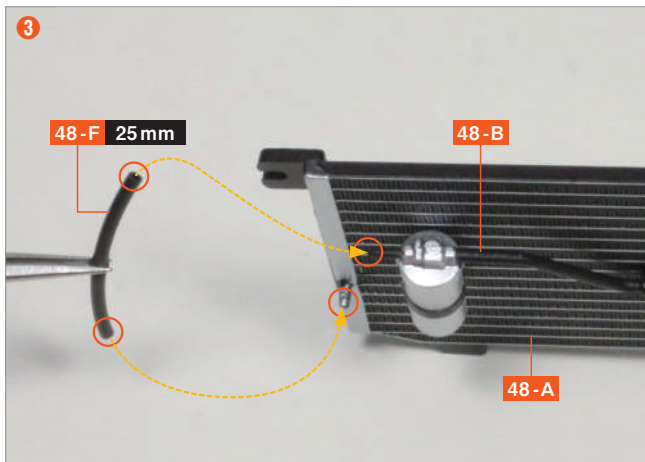


將在 step 1 中裁剪出的冷氣冷媒管線 A 48-F 插入 48-A 和 48-B 的突起部分中。






step complete

step 3 進行引擎室配線

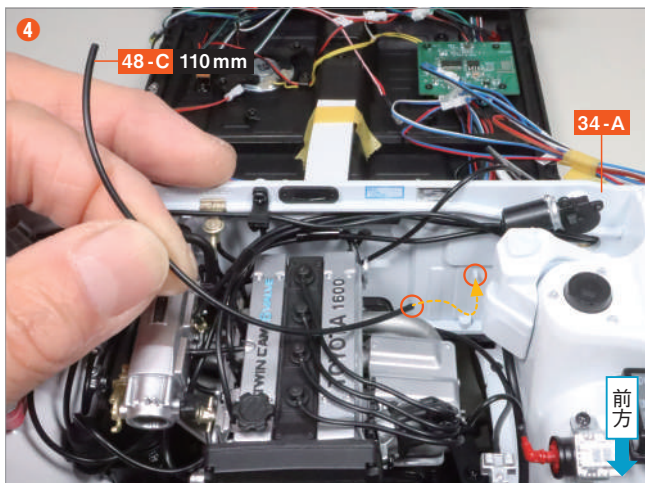


將在 step 1 中裁剪出的冷氣冷媒吸入管 E 48-C 插入艙壁隔板 34-A 的突起部分中。


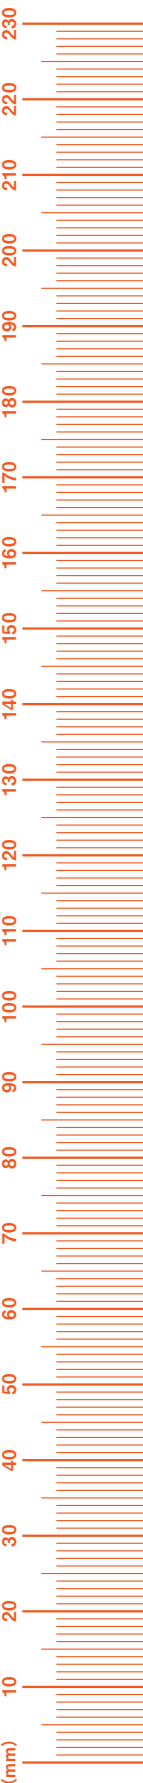


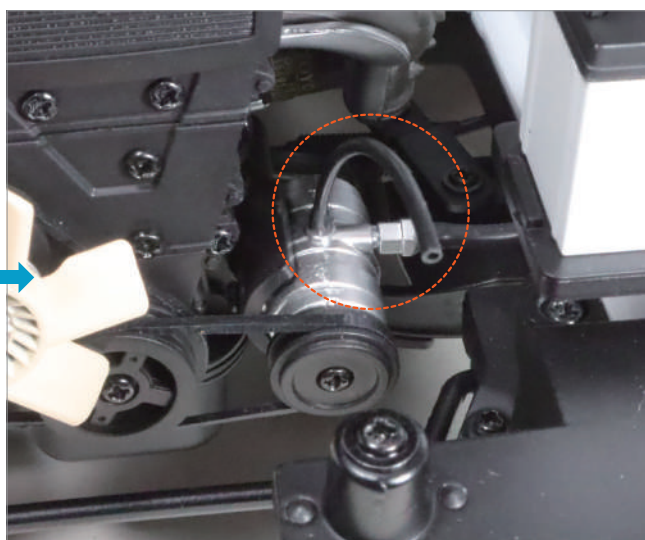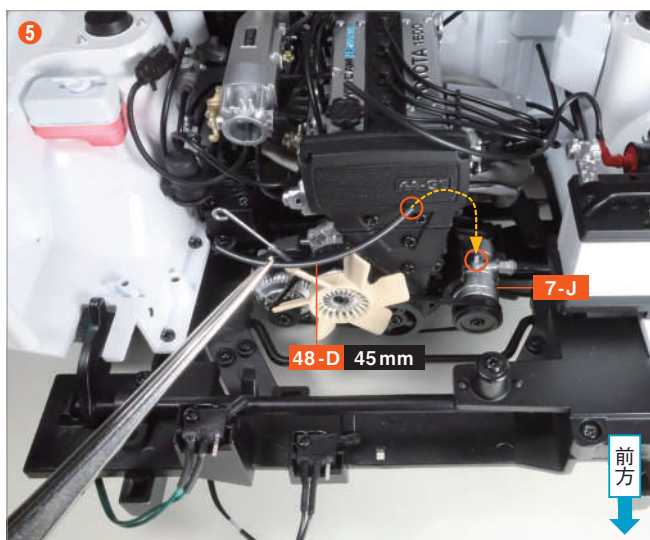

將在 **step1** 中裁剪出的冷氣冷媒排出管No.1 **48-D** 插入空調壓縮機 (1) **7-J** 的突起部分中。

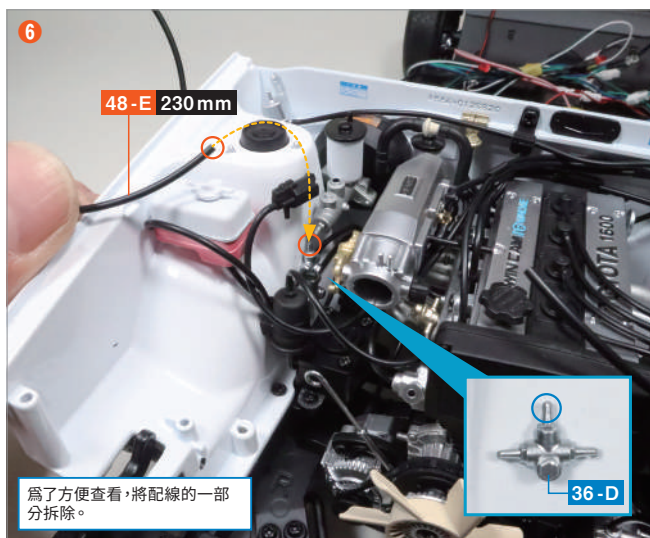


將在 **step1** 中裁剪出的前煞車管No.3 **48-E** 插入前煞車軟管接頭 **36-D** 上朝上的突起中。

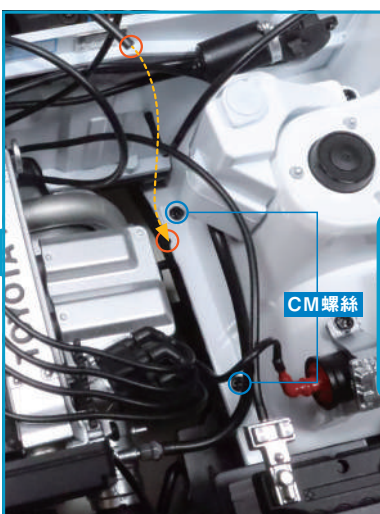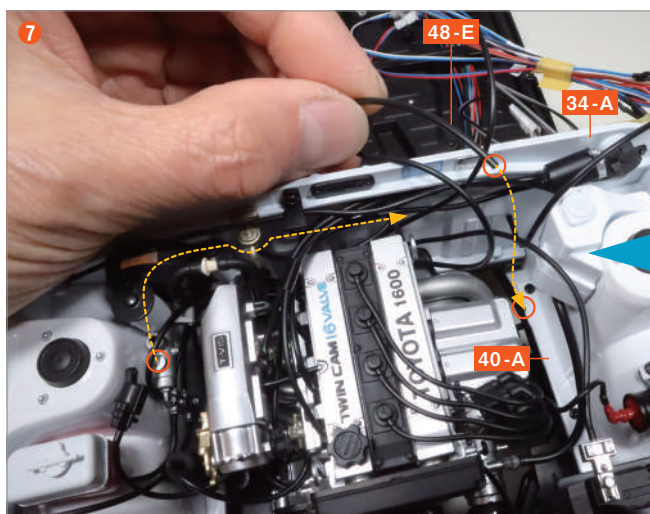


如果 **48-E** 難以插入 **40-A** 的缺口中，可以鬆開 **○** 圈起的兩個 **CM螺絲**，這樣可以擴大前副車架 **18-A** 和 **40-A** 之間間隙。

將 **48-E** 的另一端穿過 **34-A** 和引擎後部之間，然後插入前擋泥板 (L) **40-A** 的缺口中，將其拉至引擎室的外側。

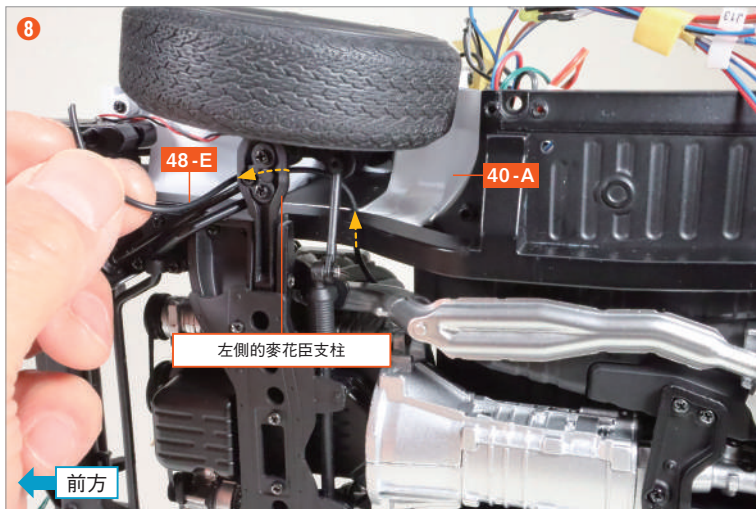

將拉至引擎室的外側的 48-E，從 40-A 和左側的麥花臣支柱之間拉向前方。

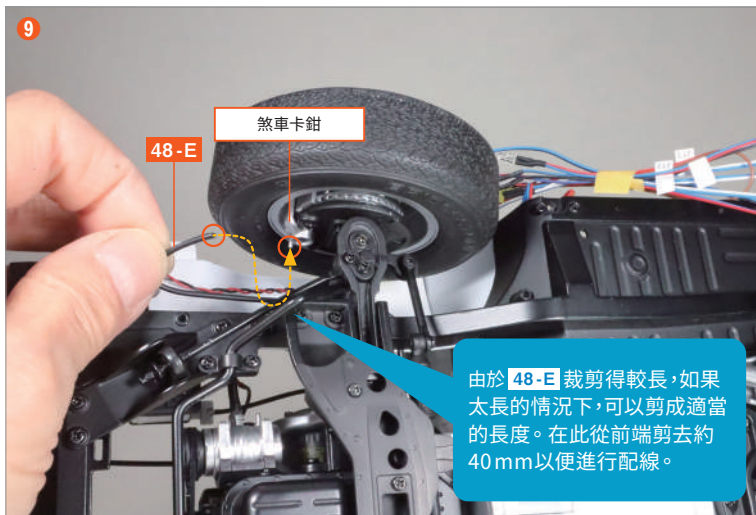

將 48-E 插入到煞車卡鉗○圈起的突起部分中。



從前方看見的樣子

本期
組裝

完成!

第48期的組裝到此結束。空調冷凝器已經安裝了貯液乾燥器和配線，並在引擎室中添加了冷氣的冷媒管線。此外，前後的煞車系統配線也已經完成。在第49期中，將會把散熱器和空調冷凝器安裝到引擎室的前面。

