


第68期

本期將在第67期組裝好的後座上安裝安全帶，並安裝坐墊框架。



組裝座椅 (10) 組裝後座安全帶

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。

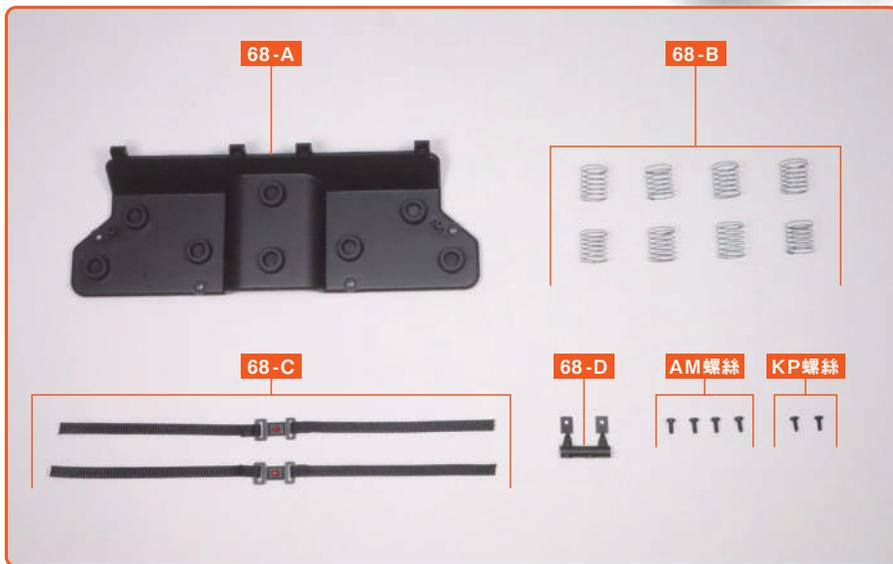

68-A 後座坐墊框架

68-B 彈簧×8

68-C 後座安全帶組×2

68-D 安全帶止擋×2
(附模型連結框)

AM螺絲 (1.7×4mm) ×4+備用

KP螺絲 (1.5×4mm) ×2+備用

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。


透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 安裝後座安全帶

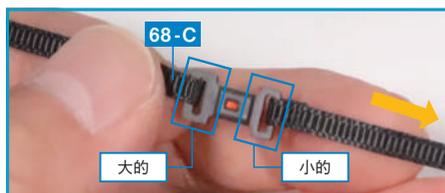

將 68-C 的兩個金屬零件中，捲繞在較小金屬零件的安全帶插入 67-A 的洞孔中。

備妥第67期組裝好的後座坐墊。取出一個後座安全帶組 68-C，將捲繞在較小金屬零件上的安全帶前端插入後座坐墊 67-A 圈起的細長洞孔中。



如果 68-C 的前端不容易插入 67-A 的洞孔，可以使用牙籤等稍微擴大 67-A 的洞孔，然後再將 68-C 插入。


在第67期組裝好的後座坐墊



將 67-A 翻過來，拉出 68-C 的前端。



從正面看，將 68-C 的金屬零件部分拉出，使其位於座墊的中間位置。

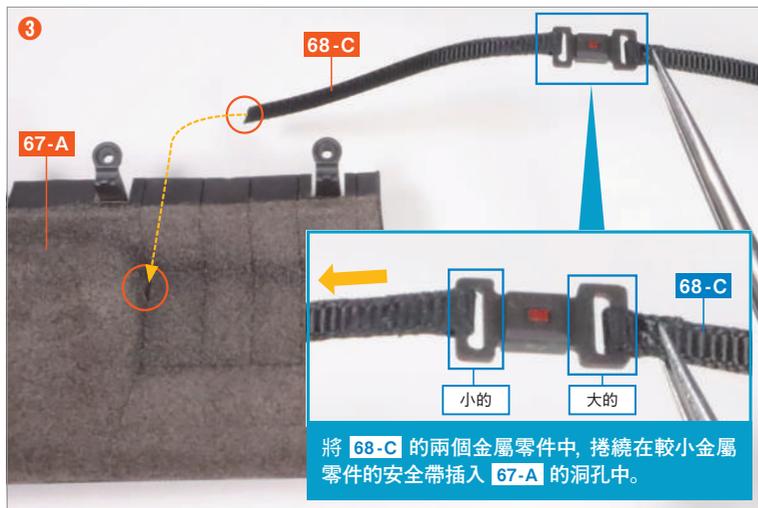

取出另一個 68-C，將捲繞在較小金屬零件上的安全帶前端插入 67-A 圈起的細長洞孔中。從 67-A 的背面拉出 68-C 的前端，並調整其位置，使金屬零件部分從正面看時位於座墊的中間位置。




從正面看，將 68-C 的金屬零件部分拉出，使其位於座墊的中間位置。




翻轉至背面，注意不要讓兩條安全帶的位置偏移，然後在 67-A 的中央將兩條 68-C 的前端綁在一起。




將兩條 68-C 牢牢打結，確保不會鬆開。

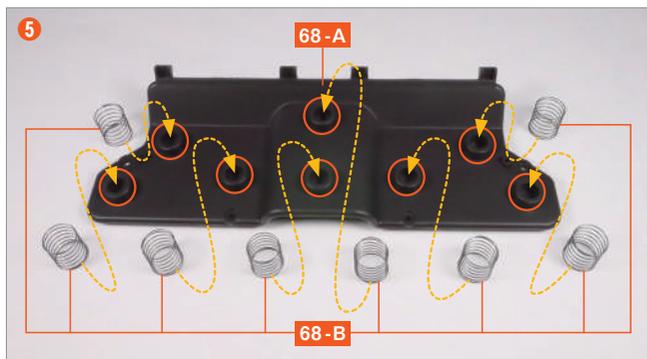


將8個彈簧 68-B 嵌入到後座坐墊框架 68-A 上的8個圓形突起處。

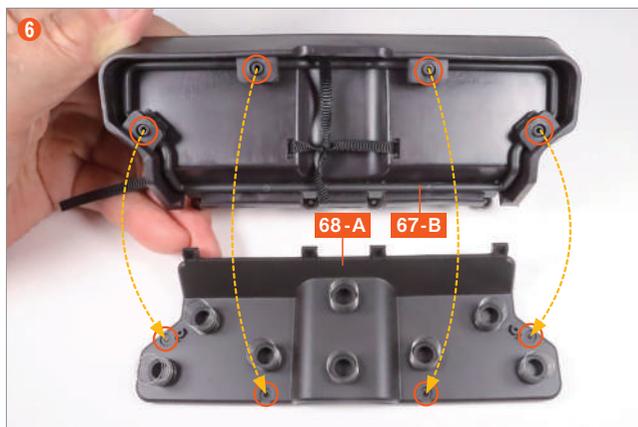


注意不要讓8個 68-B 脫落，將後座坐墊支撐架 67-B 的4個螺絲孔對準 68-A 的螺絲孔，並將其覆蓋上去。

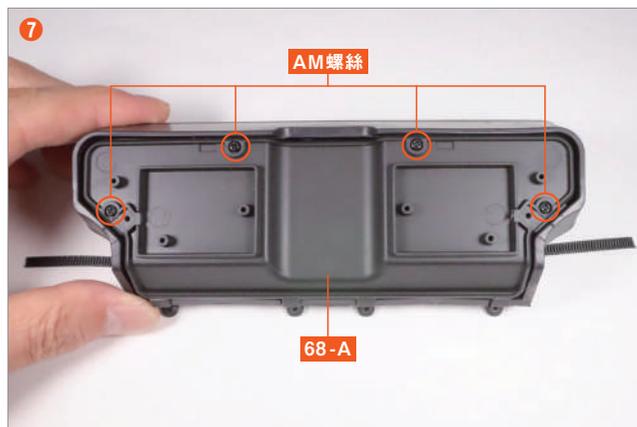

按住 67-B 和 68-A，確保螺絲孔不偏移，然後將其翻轉過來，使用 AM 螺絲 將4個位置固定。

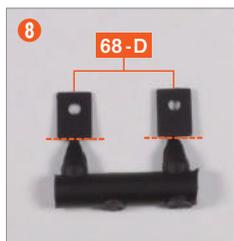

準備模型用鉗子等，將兩個安全帶止擋 68-D 沿虛線部分剪下，並從模型連結框中切割分離。

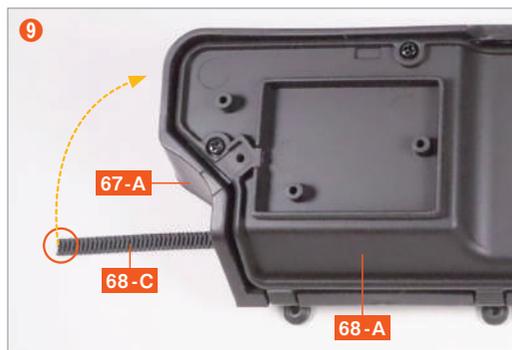

將在步驟 1 中安裝好的 68-C 的另一端，沿著 67-A 的側面，將其繞到 68-A 的背面，確保不鬆動。



安裝 68-D 時，將螺絲孔放置於座椅內側方。



使用膠帶暫時固定 68-C 的前端在 68-A 的背面。將一個 68-D 對齊 68-A 的 U 字形，使 68-A 和 68-D 的螺絲孔對準，並使用錐子等工具在 68-C 上穿孔。



使用0號十字螺絲起子，以 **KP 螺絲** 固定。將多餘的 **68-C** 使用剪刀等工具沿著虛線剪掉，並與膠帶一起移除。



與步驟 9~11 相同方式，將另一側的 **68-C** 前端，沿著 **67-A** 的側面，將其繞到 **68-A** 的背面，確保不鬆動。以另一個 **68-D** 壓住並穿孔，然後使用0號十字螺絲起子，以 **KP 螺絲** 固定。將多餘的 **68-C** 使用剪刀等工具剪掉。

step complete



本期
組裝

完成!

第68期的組裝到此結束。
已在後座安裝了安全帶。
在第69期中，將在後座安裝
左側座椅靠背。

