

第82期

在本期中，將把部分飾條零件、第81期組裝完成的左側前車門安裝到主車身上。



組裝車身 (1) 安裝左車門

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右 (R)」指的是駕駛座側，而「左 (L)」指的是副駕駛座側。



※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
 ※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。

82-A 主車身

82-B 前柱飾條 (L)

82-C 前柱飾條 (R)

82-D 門鎖插銷×2

AM螺絲 (1.7×4mm) ×4+備用

AAM螺絲 (2.3×5mm) ×2+備用

RP螺絲 (1.7×3×5mm) ×4+備用



透過影片 Check 組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片




※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
 ※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 在主車身上安裝零件

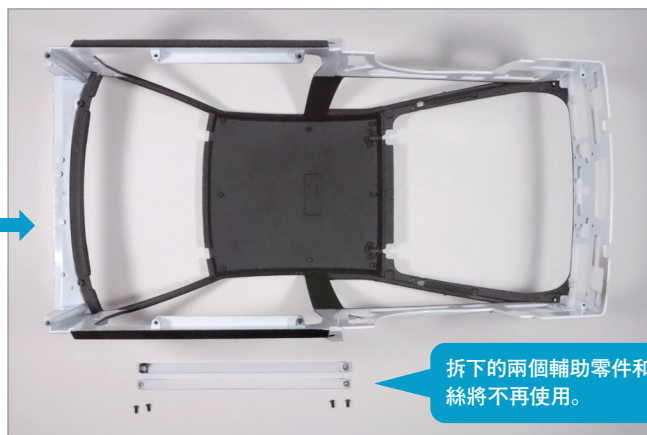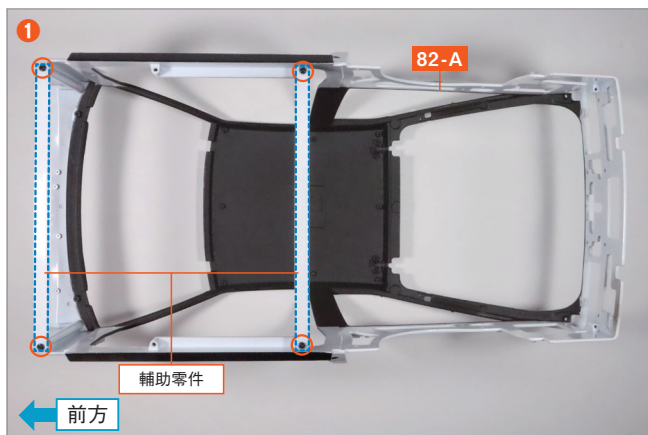


拆下的兩個輔助零件和4根螺絲將不再使用。

將主車身 82-A 翻至背面，拆下○圈起的4根螺絲，並移除兩個輔助零件。


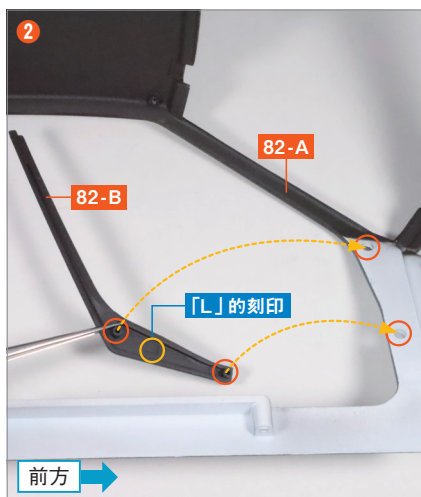


○圈起的部分目前可能不穩定，但會在後續期刊中固定，因此這裡無需擔心。

將前柱飾條(L) 82-B 的兩個螺絲孔突起部分對準 82-A 內側的左側前柱螺絲孔凹槽，並將其嵌入固定。

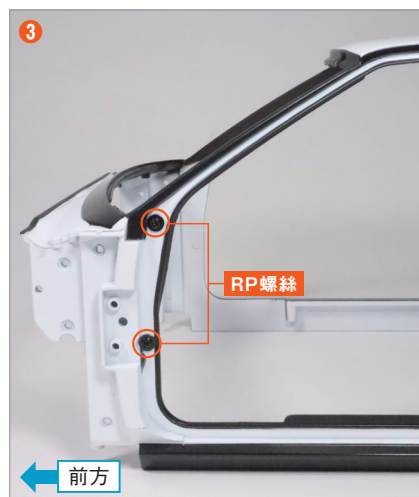

一邊按住 82-B 以防止鬆脫，一邊從 82-A 的外側使用 RP 螺絲 固定兩個位置。

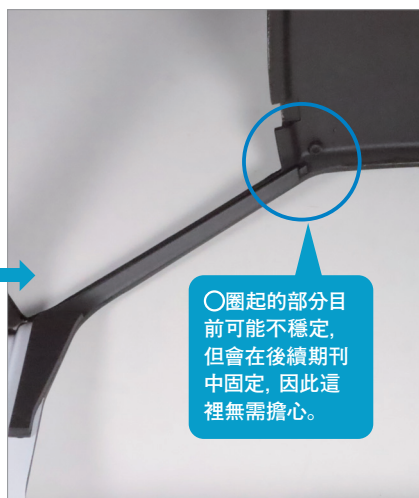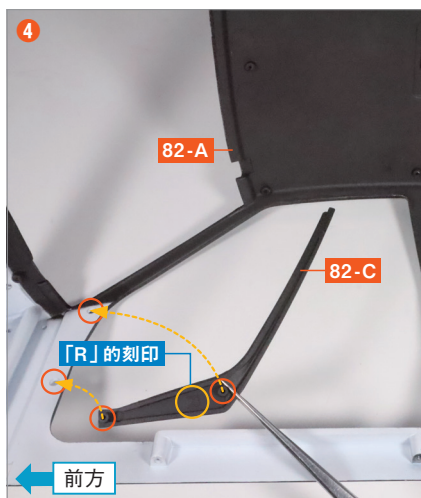

○圈起的部分目前可能不穩定，但會在後續期刊中固定，因此這裡無需擔心。

將前柱飾條(R) 82-C 的兩個螺絲孔突起部分對準 82-A 內側的右側前柱螺絲孔凹槽，並將其嵌入固定。




一邊按住 82-C 以防止鬆脫，一邊從 82-A 的外側使用 RP 螺絲 的外側使用。



將 82-D 有刻印 ◊ 的一面朝向外側。

拿起一個門鎖插銷 82-D，對準 82-A 外側的右側中央附近螺絲孔，並使用 AM 螺絲 固定兩個位置。

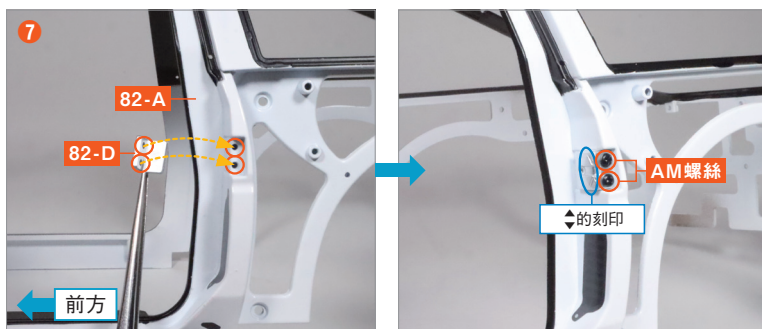

將另一個 82-D 對準 82-A 外側的左側中央附近螺絲孔，並使用 AAM 螺絲 固定兩個位置。



備妥已組裝至第81期的左前車門，並將前車門鉸鏈(L) 80-B 的螺絲孔部分朝向內側。



將左前車門與 82-A 的左側及 82-D 組合固定。



本期
組裝

完成!

第82期的組裝到此結束。主車身已安裝上左側的前車門，Trueno的完成逐漸成形。在第83期中，將組裝右側的前車門。



客製化零件 組裝指南 ⑨

第3回提供之零件
安裝客製化輪圈套件




※適用於購買客製化零件的顧客之組裝指南。

step 1 安裝客製化輪圈套件



備妥在第81期組裝好的4組客製化輪圈(右側兩組,左側兩組),以及在第81期中保存的客製化中心蓋 **S3-D** × 4和透明墊圈 **S3-E** × 4。

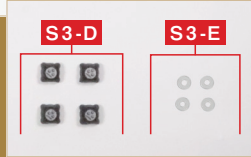


備妥已組裝至第78期的底盤。將右側朝下,小心地垂直立起。

為了避免刮傷,先鋪上毛巾等,再放上底盤。



拆下左前輪的 **VM** 螺絲和墊圈,然後取下左前輪。**VM** 螺絲 將在後續步驟中使用。

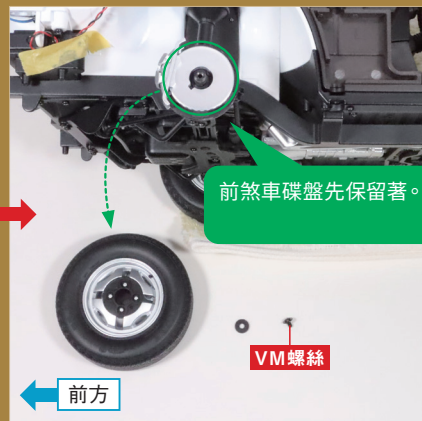

前煞車碟盤先保留著。



將前煞車碟盤對準 **6-H** 的中心。

將 **S3-B** 上的小突起,對齊前煞車碟盤的缺口,並將其嵌入。

拿起一個左側用的客製化輪圈,並將客製化外側輪圈 **S3-B** 與煞車碟盤防塵蓋 **6-H** 的突起部分組合在一起。



將 **S3-E** 的洞孔對準 **6-H** 的螺絲孔放上,並使用步驟 3 拆下的 **VM** 螺絲。接著,確認胎紋的方向是否正確。



胎面花紋呈現此模式。



鎖緊原本螺絲時

將原本的螺絲放入螺絲孔後,將螺絲起子對準,並在進行鎖緊時,逆時針方向,即左轉輕輕轉動一次。請注意指尖的感覺,有一個點會感到卡嗒一聲。從那個位置開始,再以順時針方向繼續鎖緊,這樣就可以輕鬆地將螺絲鎖緊固定。如果在開始鎖緊螺絲時轉動不順暢,請再次逆時針轉動,找到螺絲卡合的位置。如果強硬著進行鎖緊,可能會損壞螺絲孔的螺紋,使螺絲無法緊固,因此要注意。



將 S3-D 上的4個圓形突起部分對準 S3-B 上4個輪圈螺帽之間的位置，然後嵌入。

拿起一個 S3-D，並將其嵌入 S3-B 中央的洞孔內。




後煞車碟盤先保留著。

VM 螺絲

前方


拆下左後輪的 VM 螺絲 和墊圈，然後取下左後輪。VM 螺絲 將在後續步驟中使用。

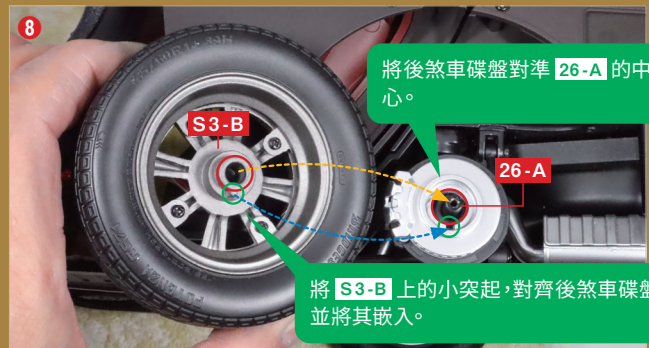

將後煞車碟盤對準 26-A 的中心。

將 S3-B 上的小突起，對齊後煞車碟盤的缺口，並將其嵌入。

拿起另一個左側用的客製化輪圈，並將 S3-B 與後軸殼下側 26-A 的突起部分組合在一起。

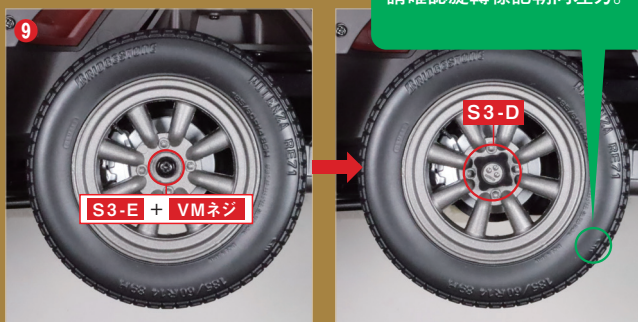

請確認旋轉標記朝左方。

S3-E + VM ネジ

S3-D

與步驟 5 相同，將 S3-E 的洞孔對準 26-A 的螺絲孔放上，並使用步驟 7 拆下的 VM 螺絲 固定，並嵌入 S3-D。然後，確認胎紋方向與步驟 5 相同。




前煞車碟盤先保留著。

VM 螺絲

前方

將底盤左側朝下，小心地垂直立起。拆下右前輪的 VM 螺絲 和墊圈，然後取下右前輪。VM 螺絲 將在後續步驟中使用。

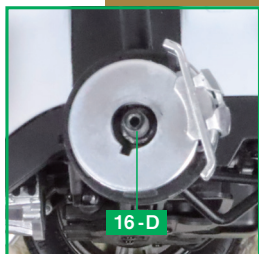

16-D



請確認旋轉標記朝右方。


S3-E + VM ネジ

S3-D


拿起一個右側用的客製化輪圈，將 S3-B 組裝到煞車碟盤防塵蓋 (R) 16-D 的突起部分上。將 S3-E 的洞孔對齊 16-D 的螺絲孔放上，使用在步驟 10 拆下的 VM 螺絲 固定，並嵌入 S3-D。

胎面花紋呈現此模式。

後煞車碟盤先保留著。

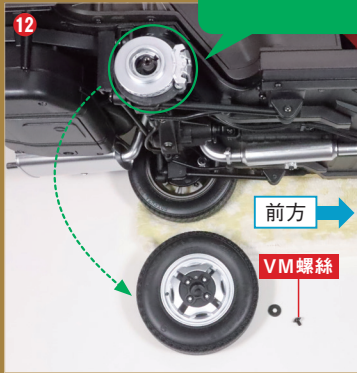

拆下右後輪的 VM 螺絲 和墊圈，然後取下左後輪。VM 螺絲 將在後續步驟中使用。

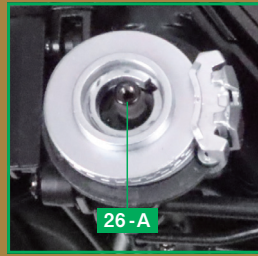

請確認旋轉標記朝向右方。



拿起另一個右側用的客製化輪圈，將 S3-B 組裝到 26-A 的突起部分上。將 S3-E 的洞孔對齊 26-A 的螺絲孔放上，使用在步驟 12 拆下的 VM 螺絲 固定，並嵌入 S3-D。接著，確認胎面花紋的方向與步驟 11 相同。

本次
客製化

完成!

第9次的客製化零件組裝到此完成。帥氣的客製化輪圈已經安裝完畢，第3次提供的所有零件也已全部組裝完成。此外，先前拆下的標準規格輪圈組仍可隨時更換回去。請妥善保管墊圈×4以及之前保存的輪圈蓋×4，以免遺失。



SELECT SHOP

1/8ガレージディスプレイキット

週刊「スプリンタートレノ AE86」通信販売のご案内



※画像は試作品のイメージです。実際の商品・仕様は変更になる場合がございます。

余ったタイヤも飾れる、
ガレージディスプレイキットを
数量限定で販売中!

詳細は「デアゴスティーニ・セレクトショップ」でお知らせします。

デアゴ 通販 検索

